

1. Tastenbelegung Funkhandsender

2. Einlernen

3. Funktionen Combio-868 JA DC (80D ohne Arbeitsstellung sowie 80R und 92Z Lamelle)

4. Funktionen Combio-868 JA DC (80D mit Arbeitsstellung)

5. Informationen für den Elektriker

Hinweis: Der Combio-868 DC ist nur Uni-direktional bedienbar. Es muss an der Rückseite des Handsenders der DIP-Schalter 2 unter der Abdeckung nach oben gestellt werden.


- 2.1 P-Taste ca. 1 Sek. gedrückt halten.
Unmittelbar nach Beginn der Auffahrt (< 1 Sek.) die **AUF**-Taste und nach Beginn der Abfahrt die **AB**-Taste (1 Sek.) gedrückt halten.
Nach diesem Vorgang werden die automatischen **AUF** bzw. **AB** Bewegungen beendet.
- 2.2 Referenzieren Combio-868 JA DC
Behang kurz **AUF** oder **AB** fahren und dann die STOPP-Taste drücken.

- 3.1 Doppelklick **AB**-Taste
Behang fährt in die untere Endlage und wendet in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.
- 3.2 Doppelklick **AUF**-Taste
Behang wendet von der aktuellen Position in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

- 4.1 Modus für die Arbeitsstellung aktivieren
AUF- und STOPP-Taste gleichzeitig für ca. 3 Sek. gedrückt halten.
- 4.2 Behang in Arbeitsstellung
Doppelklick **AUF**-Taste und 3 Sek. halten.
- 4.3 Behang schließen
Doppelklick **AB**-Taste und 3 Sek. halten.
- 4.4 Modus für Arbeitsstellung deaktivieren
AB und STOPP-Taste gleichzeitig für ca. 6 Sek. gedrückt halten.

- 5.1 siehe Rückseite

6. Elektrischer Anschluss

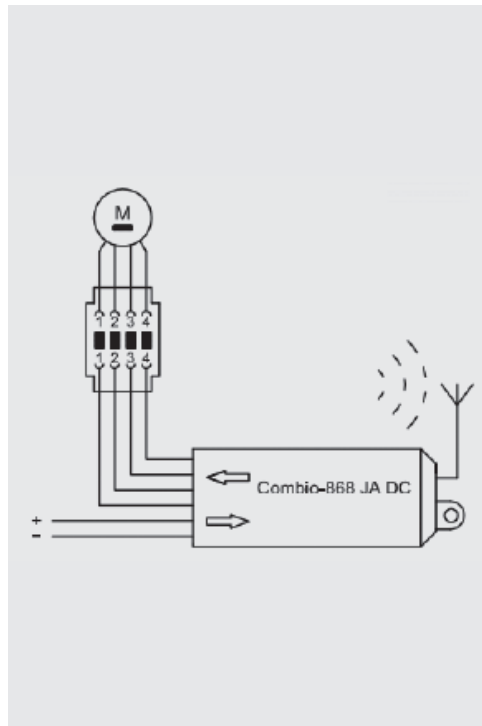

6.1 Spannungsversorgung unterbrechen!

6.2 Den Antrieb gemäß den Angaben in der Tabelle anschließen.

Belegung Quickconnect

Belegung Quickconnect		12V
Klemme 1	braun	Auf-Taste
Klemme 2	weiß	Plus +
Klemme 3	blau	AB -Taste
Klemme 4	schwarz	Minus -