


1. Tastenbelegung Funkhandsender

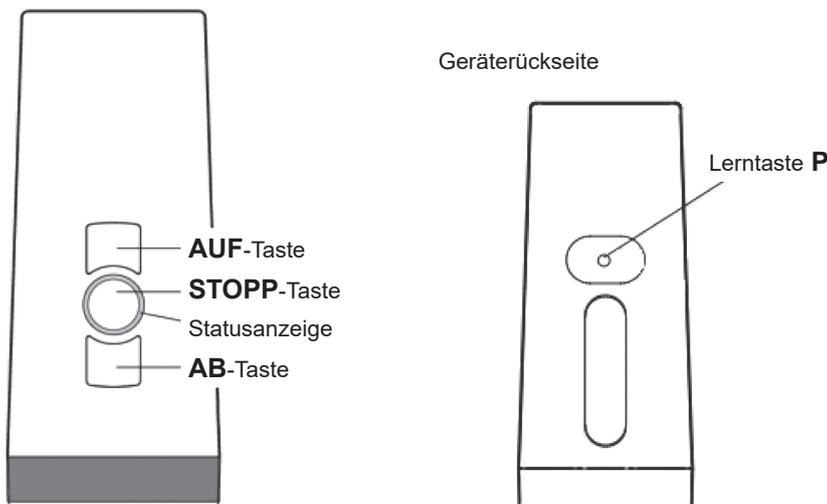

2. Einlernen

- 2.1 P-Taste ca. 1 Sek. gedrückt halten.
Unmittelbar nach Beginn der Auffahrt (< 1 Sek.) die **AUF**-Taste und nach Beginn der Abfahrt die **AB**-Taste (1 Sek.) gedrückt halten. Nach diesem Vorgang werden die automatischen **AUF** bzw. **AB** Bewegungen beendet.
- 2.2 Referenzieren Combio Pulse Plus
Behang kurz **AUF** oder **AB** fahren und dann die **STOPP**-Taste drücken.

3. Funktionen Combio Pulse Plus (80D ohne Arbeits- stellung sowie 80R und 92Z Lamelle)

- 3.1 Doppelklick **AB**-Taste
Behang fährt in die untere Endlage und wendet in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.
- 3.2 Doppelklick **AUF**-Taste
Behang wendet von der aktuellen Position in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

4. Funktionen Combio Pulse Plus (80D mit Arbeits- stellung)

- 4.1 Modus für die Arbeitsstellung aktivieren
AUF- und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. 3 Sek. gedrückt halten.
- 4.2 Behang in Arbeitsstellung
Doppelklick **AUF**-Taste und 3 Sek. halten.
- 4.3 Behang schließen
Doppelklick **AB**-Taste und 3 Sek. halten.
- 4.4 Modus für Arbeitsstellung deaktivieren
AB und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. 6 Sek. gedrückt halten.

5. Informationen für den Elektriker

siehe Rückseite

6. Elektrischer Anschluss

- 6.1 Spannungsversorgung unterbrechen!
- 6.2 Den Antrieb gemäß den Angaben in der Tabelle anschließen:

Belegung		
		230V~50Hz
PE-Kontakt	grün/gelb	Schutzleiter (PE)
Pol 1	blau	Neutralleiter (N)
Pol 2	schwarz	Phase
Pol 3	braun	Phase

